

Водонагреватель накопительный «Невский»

Тип исполнения: горизонтальный

АВП (500 - 10 000 л)

мощностью 5-80 кВт

Паспорт и руководство по эксплуатации (ПРЭ)

Перед установкой и эксплуатацией оборудования
обязательно прочтите это руководство полностью!



Санкт-Петербург
2025 г.

Водонагреватель накопительный «Невский»

Тип исполнения: горизонтальный

АВП (500 - 10000 литров)

Оглавление

1.	Общие указания	3
2.	Технические данные	3
3.	Комплект поставки	6
4.	Устройство водонагревателя.....	6
5.	Требования безопасности	8
6.	Монтаж и подготовка к работе	10
7.	Порядок работы.....	11
8.	Окончание работы.....	11
9.	Техническое обслуживание.....	12
10.	Правила хранения и транспортирования.....	13
11.	Гарантийные обязательства.	13
12.	Схемы.	15
13.	Возможные неисправности и методы их устранения.	18
14.	Сведения о сертификации	19
15.	Отметка о проведённых работах	22
16.	Свидетельство о приёмке.....	24

1. Общие указания

- 1.1 Водонагреватель накопительный «Невский» (АВП) относится к аккумуляционным водонагревателям закрытого типа промышленного назначения (в дальнейшем - водонагреватель) и предназначен для обеспечения горячего водоснабжения жилых и производственных помещений, школ, больниц, гостиничных комплексов с автоматическим поддержанием заданной потребителем температуры в пределах от +35 +/-10 °С до +85 +/- 5 °С в течение всего времени включения. Водонагреватель может применяться совместно с другими источниками горячего водоснабжения в качестве основного или резервного.
- 1.2 Нагрев воды в водонагревателе может производиться как от блока встроенных блоков-ТЭН, так и от внешнего пластинчатого теплообменника или от встроенного трубчатого теплообменника, теплоноситель в который подается от системы отопления здания. Возможен комбинированный вариант.
- 1.3 Корпус емкости водонагревателя и нагревательные элементы изготовлены из нержавеющей стали и рассчитаны на длительный срок эксплуатации.
- 1.4 При применении водонагревателя для нагрева воды для технологических нужд производства корпус может быть изготовлен из низколегированной стали.
- 1.5 Водонагреватели соответствуют требованиям безопасности установленными ГОСТ 12.2.007.0-75; ГОСТ Р51318.14.1-2006; ГОСТ Р-51317.3.2-2006; ГОСТ Р 51317.3.2-2008.
- 1.6 Конструкция водонагревателя постоянно совершенствуется, поэтому возможны некоторые изменения, не отраженные в настоящем Руководстве и не ухудшающие эксплуатационные качества прибора.

2. Технические данные

- 2.1 Прибор по электробезопасности соответствует требованиям ГОСТ 12.2.007.0 для класса защиты 0 I.
- 2.2 Водонагреватель относится к аккумуляционным водонагревателям закрытого типа по ГОСТ 27570.18-92.
- 2.3 Водонагреватель предназначен для эксплуатации в помещениях (объемах) с естественной вентиляцией (отсутствие воздействия атмосферных осадков, отсутствие конденсации влаги), при температуре окружающего воздуха от +5 до +35 °С и относительной влажности воздуха до 80% при +30 °С. (климатическое исполнение УХЛ по ГОСТ 15150-69).
- 2.4 Исполнение прибора по степени защиты от влаги – IP-21 по ГОСТ 14254.
- 2.5 Электропитание прибора осуществляется от электрической сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 230/400 В (см таблицу №1) ±10%.
- 2.6 Основные технические данные приборов приведены в таблице 1.

Таблица № 1

Показатели	Единицы измерения	АВП Горизонтальный						
Ёмкость (±5%)	литр	500	1000	1500	2000	2500	3000	4000
Материал бака	сталь	AISI 304/S235JR (ст.3)						
Внешний диаметр D	мм	768	968	1172	1412	1412	1514	1514
Высота H	мм	975	1168	1372	1612	1612	1714	1714
Длина L	мм	2145	2250	2169	2130	2770	2675	3375
Масса	кг	120	200	300	350	500	650	1000
Толщина теплоизоляции	мм	80					100	
Допустимое давление*	МПа	0,6						
Рекомендуемая электрическая мощность встроенных ТЭНов (опция)	кВт	20	35	35	35	35	40	60
Время нагрева при рекомендуемой мощности от +5 до +65 °C ΔT=60 °C	час	1,7	2	3	4	5	5,2	4,6
Максимальная электрическая мощность встроенных ТЭНов **	кВт	20	75	150			300	
Пределы настройки термостата (±5)	°C	от +30 до + 85						
Номинальное напряжение для блока ТЭНов (±10%)	В	400						
Рекомендуемая мощность внешнего/внутреннего теплообменника (опция) ***	кВт	60	60	60	60	90	120	120
Патрубки холодной / горячей воды. вн. резьба	дюймы	1	2					
Сливной патрубок вн. резьба	дюймы	1	1 ¼					
Патрубок под предохранительный клапан вн. резьба	дюймы	1	1 ¼					
Гайка под гильзу терморегулятора / термоманометра вн. резьба	дюймы	½						
Патрубок рециркуляции вн. резьба	дюймы	1	1 ¼					

Показатели	Единицы измерения	АВП Горизонтальный					
Ёмкость ($\pm 5\%$)	литр	5000	6000	7000	8000	9000	10000
Материал бака	сталь	AISI 304/S235JR (ст.3)					
Внешний диаметр D	мм	2020	2220	2014	2420	2420	2420
Высота H	мм	2320	2520	2314	2720	2720	2720
Длина L	мм	3070	3570	3119	3750	3680	4370
Вес	кг	1200	1400	1500	1700	1800	2000
Толщина теплоизоляции	мм	100					
Допустимое давление *	МПа	0,6					
Рекомендуемая электрическая мощность встроенных ТЭНов (опция) **	кВт	70	70	70	75	75	75
Время нагрева при рекомендуемой мощности от +5 до +65 °C $\Delta T=60$ м °C	час	5	6	7	7,4	8,3	9,3
Максимальная электрическая мощность встроенных ТЭНов	кВт	300	300	300	300	300	300
Пределы настройки термостата (± 5)	°C	от +30 до + 85					
Номинальное напряжение для блока ТЭНов ($\pm 10\%$)	В	400					
Рекомендуемая мощность внешнего/внутреннего теплообменника (опция) ***	кВт	180	180	270	270	360	450
Патрубки холодной / горячей воды. вн. резьба	дюймы	2					
Сливной патрубок вн. резьба	дюймы	1 ¼					
Патрубок под предохранительный клапан вн. резьба	дюймы	1 ¼					
Гайка под гильзу терморегулятора / термоманометра вн. резьба	дюймы	½					
Патрубок рециркуляции вн. резьба	дюймы	1 ¼					

* Давление может быть изменено в соответствии с требованиями заказчика.

** Мощность встраиваемых ТЭНов может быть изменена (до 300 кВт) в соответствии с требованиями заказчика.

*** Водонагреватель, в соответствии с заявкой заказчика, может быть снабжён либо внешним пластинчатым теплообменником, либо встроенным трубчатый теплообменником, мощность которого оговаривается при оформлении заказа.

Габаритные и присоединительные размеры водонагревателя могут быть изменены, в соответствии с требованиями заказчика по такелажным проёмам и способу транспортировки.


Водонагреватель может быть дополнительно обустроен для обслуживания люком-лазом и лестницей.

3. Комплект поставки

Водонагреватель накопительный «Невский» АВП.	1 шт.
Теплоизоляция (установлена)	1 компл.
Терморегулятор	1 шт.
Термоманометр.	1 шт.
Предохранительный клапан	1 шт.
Магниевый анод (установлен только в комплекте с ТЭНами)	1 шт.
Теплообменник (опция)	1-2 шт.
Комплект блок-ТЭНов (опция)	1 компл.
Шкаф управления и автоматики (опция)	1-2 шт.

4. Устройство водонагревателя


Водонагреватель состоит из следующих основных частей:

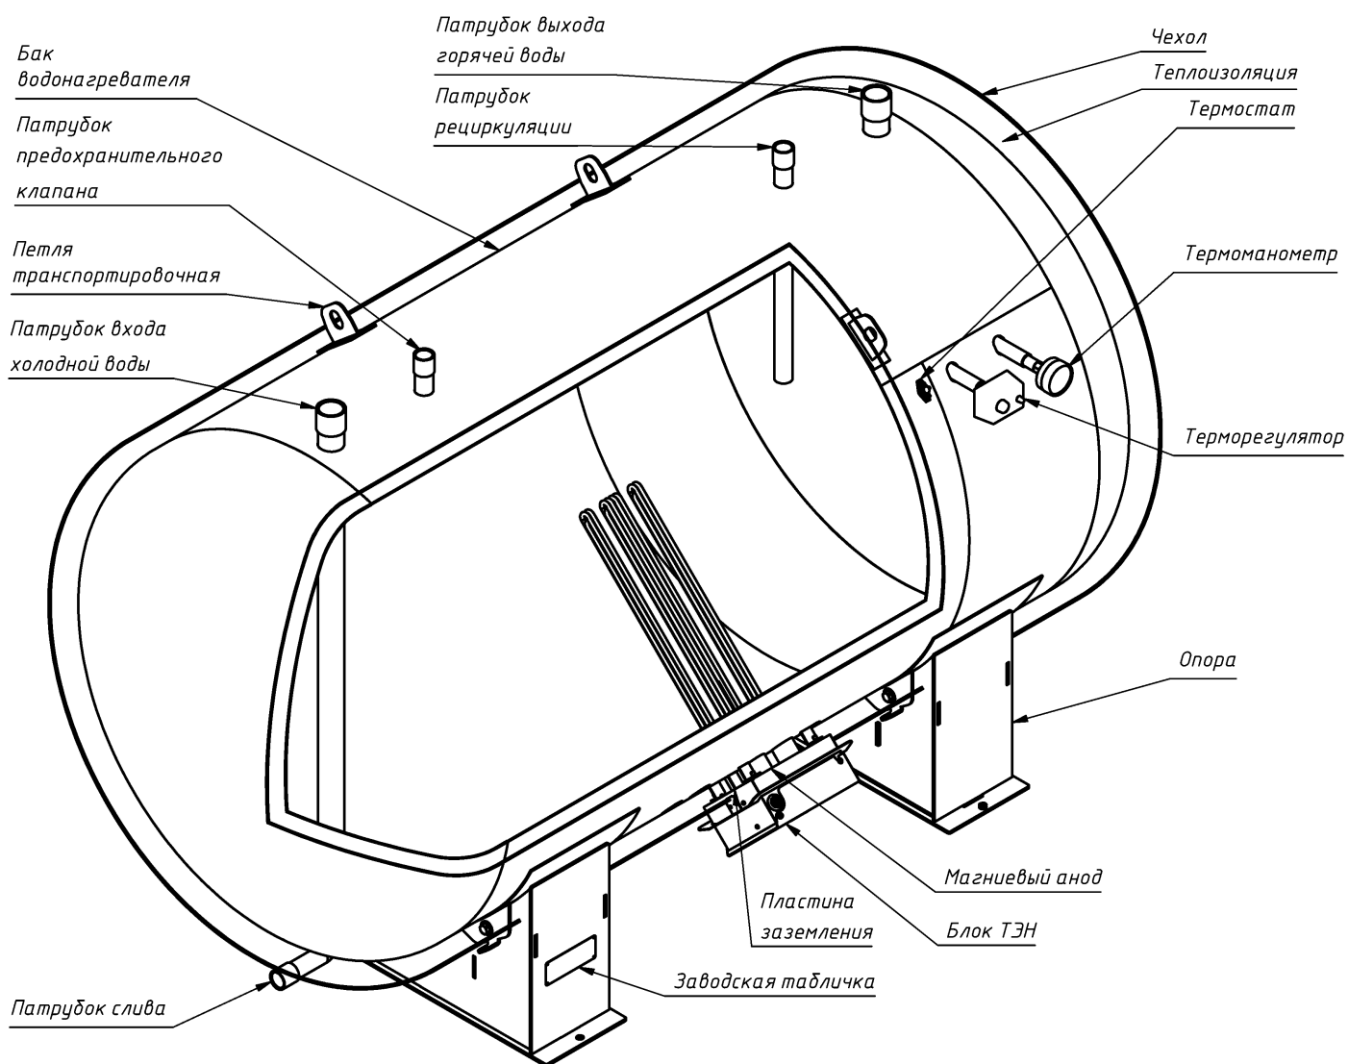

- 4.1. Водонагреватель представляет собой цилиндрическую нержавеющую емкость, теплоизолированную снаружи минераловатной теплоизоляцией защищенной мягкой оболочкой из ПВХ, комплектуется нагревательными элементами – блок-ТЭНами (опция). Каждый блок-ТЭН имеет латунную гайку и состоит из трех ТЭНов, изготовленных из нержавеющей стали.
- 4.2. Водонагреватель снабжен термовыключателем и терморегулятором. Термовыключатель отключает электронагреватель по достижении температуры воды 97 ± 3 °С.
- 4.3. Терморегулятор обеспечивает возможность регулирования температуры воды на выходе из водонагревателя от 30 до 90 °С. Ручка терморегулятора обеспечивает плавную регулировку температуры нагрева воды.
- 4.4. Предохранительный клапан отрегулирован на предприятии изготовителе на давление срабатывания 0,6 МПа и защищает корпус водонагревателя от разрыва при недопустимом превышении давления в системе водоснабжения.
- 4.5. Каждая группа блок - ТЭНов имеет свой контактор и защищена автоматическим выключателем.
- 4.6. Элементы управления расположены на лицевой панели блока управления и на фронтальной части водонагревателя (терморегулятор).
- 4.7. Блок управления водонагревателем размещается на стене в непосредственной близости от водонагревателя.
- 4.8. Блок управления прибора (опция) принимает сигналы от датчиков максимальной температуры воды и терморегулятора, выполняет анализ поступивших сигналов и производит включение или выключение контакторов нагревательных групп блок – ТЭНов в зависимости от конкретной ситуации.

В состав шкафа управления входит:

- Автоматические выключатели блок-ТЭНов;
 - Контакторы групп ТЭНов;
 - Плата каскадного включения групп ТЭНов с датчиком уровня (с ШАУ 45-80 кВт);
 - Контроллер КН-5 (с ШАУ более 100 кВт).
- 4.9. Состояние работы прибора отражается световыми индикаторами на панели блока управления. (Рис. 2).
 - 4.10. При использовании схемы обвязки с теплообменником, нагрев воды может осуществляться не только от ТЭНов, но и от теплообменника - выносного пластинчатого или встроенного трубчатого.
 - 4.11. Переключатель "СЕТЬ" служит для включения прибора в работу.
 - 4.12. Автоматические выключатели служат для защиты ТЭНов по току и отключения любого из них.
 - 4.13. Сигнальная лампа «Перегрев» загорается при перегреве воды (нарушение циркуляции) при этом водонагреватель автоматически выключается. Для включения его необходимо отвернуть колпачок на термостате предельной температуры и нажать кнопку. **Перед данной операцией необходимо выяснить причину перегрева и устранить её.**
 - 4.14. Сигнальная лампа «Нет воды» загорается при отсутствии воды в водонагревателе, при этом прибор автоматически выключается. Включение его происходит автоматически после устранения причин аварийного выключения.

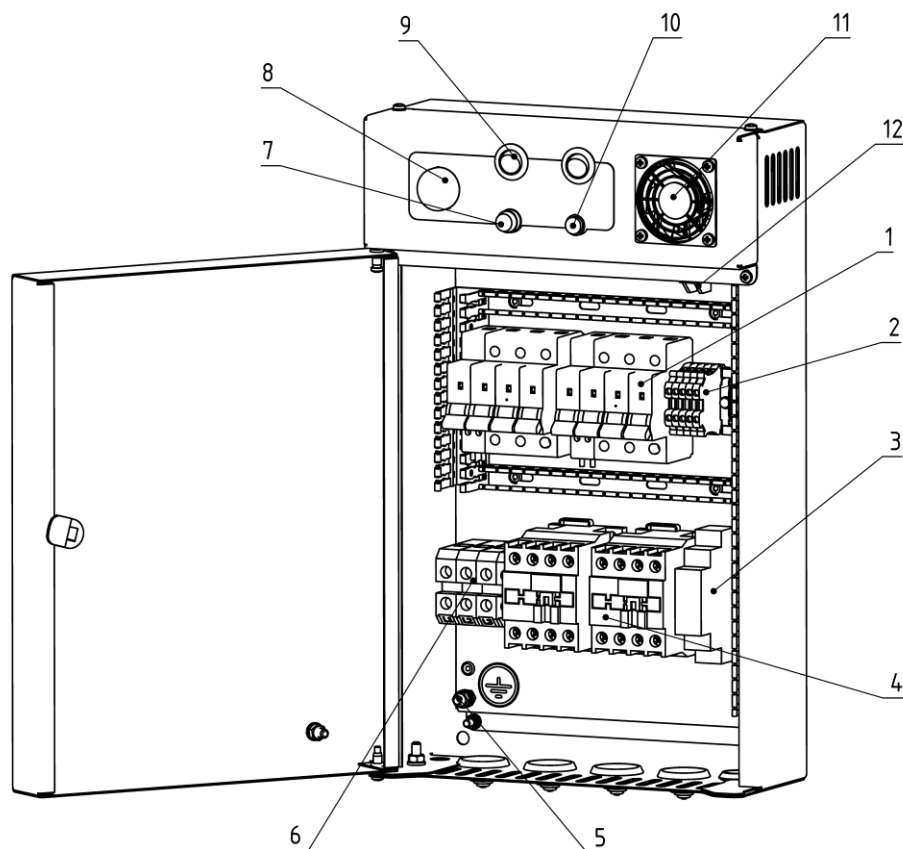

1. Выключатели автоматические с независимым расцепителем
2. Клеммник для подключения терморегулятора и термостата
3. Источник питания 12 В для вентилятора
4. Контакторы
5. Зажим заземления
6. Клеммник для подключения кабеля питания
7. Вставка плавкая с держателем
8. Индикатор "сеть"
9. Выключатель "первая ступень мощности"
10. Выключатель "вторая ступень мощности"
11. Вентилятор вытяжной
12. Шина нулевая

Рис. 2. Панель блока управления (опция) 5 – 40 кВт.

5. Требования безопасности

- 5.1. Установку и подключение водонагревателя производить специально подготовленным, аттестованным персоналом.
- 5.2. Не производите самостоятельно разборку, техническое обслуживание и ремонт прибора. При обнаружении в приборе неисправностей вызывайте специалиста гарантийной мастерской или организации, имеющей разрешение на производство данных работ и зарегистрированное в государственных органах.
- 5.3. Любой ремонт прибора (включая гарантийный), а также технический осмотр оборудования, находящегося на гарантийном обслуживании, оформляется соответствующей отметкой в разделе "Отметка о выполненных работах".
- 5.4. Корпус прибора и шкаф управления необходимо присоединить к заземляющему устройству с величиной сопротивления заземления не более 4 Ом.
- 5.5. Категорически запрещается использовать для заземления металлоконструкции водопроводных, отопительных и газовых сетей, а также металлоконструкции зданий.
- 5.6. Все профилактические работы проводить специально подготовленным персоналом только при отключённом от электрической сети аппарате и в остывшем состоянии.
- 5.7. При эксплуатации прибора следует соблюдать следующие требования:
 - Подходы к прибору должны быть свободны от посторонних предметов;
 - Все токоведущие части прибора должны быть надёжно закрыты;
 - Запрещается производить подключение водонагревателя к системе водоснабжения и отопления полимерными трубопроводами, рабочая температура которых менее 110 °С;
 - Запрещается использовать алюминиевые провода при подключении прибора к электрической сети.
- 5.8. **Запрещается эксплуатация водонагревателя:**
 - При отсутствии у него заземляющего провода.

- При наличии замёрзшего теплоносителя в приборе или системе отопления;
 - При отсутствии стационарного контура заземления, отвечающего требованиям ГОСТ 12.1.030-81 и ПУЭ;
 - Без аппарата защиты;
 - Во взрыво- и пожароопасных помещениях;
 - При недостаточном количестве воды (при не полностью заполненном баке);
 - При сопротивлении изоляции электронагревателей в холодном состоянии менее 2 МОм;
 - Установленного вплотную к стенам помещения;
 - В случае невыполнения условий подключения к стационарной проводке;
 - При неисправном щите управления;
 - Без предохранительного клапана;
 - Не допускается установка запорной арматуры между водонагревателем и предохранительным клапаном - предохранительный клапан устанавливается между водонагревателем и отсекающей запорной арматурой;
 - С открытой крышкой блока управления и открытыми токоведущими частями;
 - При наличии утечек воды или теплоносителя;
 - Без механического фильтра на входе в водонагреватель; при работе на воде с высоким содержанием механических примесей;
 - С неисправным терморегулятором и термовыключателем или без оных;
 - С водой, не соответствующей требованиям ГОСТ 2874-82.
- 5.9. Запрещается эксплуатация прибора в помещениях с повышенной опасностью, характеризующейся наличием в них:
- Повышенной влажности (наличие конденсата на потолке и стенах);
 - Токопроводящей пыли;
 - Химически активной среды (помещения, в которых постоянно или длительно содержатся, или образуются отложения, действующие разрушающе на изоляцию токоведущие части электрооборудования).
- 5.10. Запрещается эксплуатация водонагревателя, подключённого параллельно с городской сетью горячего водоснабжения без наличия отсечного запорного крана. При работе водонагревателя данный кран должен быть перекрыт.
- 5.11. Запрещается проведение электросварочных или иных работ, проводящих к скачкам напряжения в сети при включенном оборудовании. При необходимости таких работ водонагреватель должен быть обесточен.
- 5.12. Необходимо отключать водонагреватель от электрической сети аппаратом защиты на время его уборки (с помощью сухой щетки или пылесоса).
- 5.13. Не допускайте скапливания пыли и попадания на воды на водонагревателе и блоке управления. Если вода или грязь попала на водонагреватель или блок управления, их необходимо отключить от электрической сети аппаратом защиты. Воду (грязь) собрать мягкой салфеткой, увлажненной поверхности дать высохнуть.
- 5.14. Запрещается перекрывать запорную арматуру между водопроводной сетью и патрубком входа холодной воды при нагретом водонагревателе. Перед закрытием этой арматуры необходимо либо слить нагретую воду через патрубок слива, либо заполнить водонагреватель холодной водой, либо дождаться остывания водонагревателя до температуры близкой к комнатной.
- 5.15. **Внимание!** При наличии признаков ухудшения качества заземления (пощипывание при касании к металлическим частям водонагреватель, трубам системы водоснабжения), появлении искр, и дыма из прибора, если блок управления сильно гудит или имеются другие неисправности или отклонения от нормальной работы, необходимо:
- Немедленно отключить водонагреватель от электрической сети аппаратом защиты;
 - Вызвать специалиста из гарантийной мастерской или организации, имеющей разрешение на производство данных работ, зарегистрированное в государственных органах;
 - Если существует возможность замерзания воды в водонагревателе, то её необходимо слить.

6. Монтаж и подготовка к работе

- 6.1. Подключение прибора к электрической сети производить согласно ПУЭ. Монтаж и подключение водонагревателя к электрической сети, к сетям холодного и горячего водоснабжения должно осуществляться организацией, имеющей лицензию на выполнение данных видов работ, зарегистрированной в государственных органах.
- 6.2. **Организации (организация), выполняющие монтаж и подключение, делают соответствующую запись и отметку в разделе "Отметка о проведённых работах".**
- 6.3. В водонагреватель подается вода, очищенная от химических и механических примесей. При несоответствии воды данным требованиям необходимо предусмотреть ее предварительную химическую обработку. Технологию обработки воды следует выбирать в зависимости от качества исходной воды.
- 6.4. При повышенном содержании в исходной воде большого количества механических примесей, во избежание засорения водонагревателя и запорной арматуры, необходимо на входе установить механический фильтр.
- 6.5. На патрубок входа холодной воды в водонагреватель должен быть установлен комплект подводящей запорной арматуры, и фильтр (опция).
- 6.6. Отвод горячей воды осуществляется от патрубка, расположенного в верхней части водонагревателя, на него устанавливается комплект отводящей запорной арматуры.
- 6.7. Применение комплекта запорной арматуры с циркуляционным насосом обеспечивает постоянную циркуляцию в трубопроводе горячего водоснабжения и поддержание требуемой температуры воды на раздаточных вентиллях. Он подключается к патрубку.
- 6.8. Для обеспечения нагрева воды в водонагревателе от внешнего водяного контура используется комплект запорной арматуры с внешним пластинчатым теплообменником или со встроенным трубчатым теплообменником. Теплообменники рассчитываются, и поставляется в соответствии с расчетом, выполненным по данным «Бланка - заявки».
- 6.9. Слив с предохранительного клапана необходимо соединить с канализационной трубой, обеспечив «разрыв струи» в целях предотвращения проникновения бактериальной флоры в систему водоснабжения.
- 6.10. Водонагреватель следует устанавливать, как можно ближе к потребителям горячей воды.
- 6.11. Система горячего водоснабжения должна иметь мембранную расширительную емкость и предохранительный клапан на 6 бар. Объем расширительной емкости должен быть не менее 4% от объема водонагревателя.
- 6.12. Недопустимо устанавливать запорную арматуру между мембранной емкостью и водонагревателем, а также между водонагревателем и предохранительным клапаном.
- 6.13. Монтаж электропитания производить стационарной электропроводкой, отдельной групповой линией, в трубе или металлорукаве, которые заземлены на зажим зануления распределительного щита.
- 6.14. Электрическое подключение водонагревателя к блоку управления и блока управления к трехфазной сети производится в соответствии со схемой подключения (Приложение 1.)
- 6.15. Для подключения применять провод с сечением медной токопроводящей жилы, в соответствии с мощностью водонагревателя.
- 6.16. Подключение прибора к электрической сети осуществляется только через автоматический выключатель.
- 6.17. Водонагреватель необходимо установить таким образом, чтобы расстояние от задней части водонагревателя до стены было не менее 150 мм, от боковых поверхностей не менее 500 мм.

7. Порядок работы.

7.1. Заполнение водонагревателя.

7.2. После выполнения монтажных работ и перед проведением пуско-наладочных работ необходимо выполнить проверку герметичности оборудования и протяжку всех резьбовых соединений гидравлической системы.

7.3. Для заполнения водонагревателя необходимо открыть один из водоразборных вентилей горячей воды и вентиль подачи холодной воды. После появления воды из открытого вентиля горячей воды его следует перекрыть. Водонагреватель заполнен.

7.4. Давление опрессовки системы водоснабжения с водонагревателем после монтажа должно быть не более 0,6 МПа (см. спец. исполнение).

7.5. Перед включением водонагревателя необходимо проверить:

- правильность подключения его к системе водоснабжения;
- наличие циркуляции теплоносителя в контуре теплообменника;
- наличие воды в водонагревателе;
- отсутствие утечек воды и теплоносителя;
- наличие надёжного присоединения к контуру заземления;
- правильность подключения к электрической сети;
- запорная арматура должна быть в открытом состоянии.

7.6. Включение прибора.

7.7. Перед включением прибора необходимо проверить общий аппарат защиты: если он отключен - включить.

7.8. Выбор необходимой температуры воды осуществляется с помощью ручки терморегулятора путем ее плавного вращения.

7.9. Перед включением прибора, установите требуемую температуру на регуляторе температуры воды.

7.10. Включение водонагревателя производится нажатием переключателя «СЕТЬ». Загоревшийся световой индикатор кнопки свидетельствует о том, что напряжение на блок управления подано. Переключателями «I», «II» и "III " включаются 1-ый 2-ой и 3-ий нагревательные группы блок ТЭНов. Автоматические выключатели нагревательных групп должны быть включены.

7.11. В случае аварийной остановки водонагревателя световая индикация панели управления укажет причину остановки.

7.12. Возможные неисправности и методы их устранения приведены в Таблице №2.

7.13. Допускается небольшой шум при работе блока управления.

8. Окончание работы

8.1. По окончании работы установить ручку терморегулятора вращением против часовой стрелки в крайнее левое положение и последовательно выключить переключатели "I", "II", "III" и "СЕТЬ".

8.2. При выводе водонагревателя из эксплуатации на длительное время необходимо отключить аппарат защиты.

8.3. Для полного слива водонагревателя необходимо обесточить его; открыть клапан впуска воздуха и клапан слива.

9. Техническое обслуживание

- 9.1. Внимание! Безопасное и надежное функционирование прибора зависит от его правильного и своевременного технического обслуживания, которое должно осуществляться исключительно организацией, имеющей лицензию на соответствующий вид работ.
- 9.2. Первое техническое обслуживание проводится в течение одного месяца после запуска водонагревателя в эксплуатацию. Последующие технические обслуживания проводятся перед началом сезона эксплуатации, но не реже одного раза в год.

Техническое обслуживание и ремонтные работы производить при отключенном напряжении!

- 9.3. При проведении первого технического обслуживания (в случае, если монтаж и обслуживание проводятся разными организациями) следует убедиться в том, что монтаж и подключение выполнены в соответствии с требованиями настоящего руководства. Выявленные отклонения устранить.
- 9.4. При техническом обслуживании прибора производится его осмотр, устранение накипи на ТЭНах, замер сопротивления изоляции ТЭНов, осмотр и проверка степени нагрева токоведущих частей и контактных соединений, подтяжка клеммных болтов питающего кабеля на клеммной колодке, ревизия пускателей, а также проверка целостности заземляющего проводника и надежности его присоединения.
- 9.5. Если при проведении технического обслуживания обнаруживается слой накипи на ТЭНах, это свидетельствует о том, что содержание в воде растворенных солей превышает допустимые нормы (см. п.6.1.3.) и необходимо принять срочные меры по организации предварительной обработки воды.
- 9.6. В зависимости от условий эксплуатации водонагревателя, количества включений в час производить периодический осмотр пускателей.
- 9.7. Проверить при отключенном напряжении:
- Внешний вид контакторов;
 - состояние затяжки винтов всех контактных зажимов и крепления, при необходимости произведите затяжку;
 - состояние подсоединенных проводников;
 - отсутствие залипания или заклинивания подвижных частей пускателя;
 - отсутствие искрения контактов.
- 9.8. Пыль и грязь, попадающие в пускатель из окружающего воздуха, необходимо тщательно удалять, так как они увеличивают износ трущихся частей и вызывают перекрытие контактов электрической дугой и пробой изоляции
- 9.9. Необходимо проверять минимальное напряжение в питающей сети, которое должно быть $\pm 10\%$ от номинального. Если напряжение в сети падает ниже допустимого значения, то перед платой управления на фазу L1 устанавливается стабилизатор напряжения, поддерживающий на катушках пускателей номинальное напряжение 230 В.
- 9.10. После проведения технического обслуживания подготовка и пуск прибора в работу должны производиться с соблюдением всех требований настоящего руководства.
- 9.11. **Во избежание проворачивания клеммных стержней ТЭНов – что приведёт к их выходу из строя, затяжку гаек на клеммных стержнях осуществлять только с фиксированием нижней контрящей гайки вторым гаечным ключом.**
- 9.12. Срок службы водонагревателя, установленный изготовителем – 5 лет от даты подключения, если подключение произведено не позднее 3 месяцев от даты продажи прибора.
- 9.13. По истечении срока службы необходимо вызвать специалиста гарантийной мастерской, который проводит освидетельствование прибора и определяет возможность и условия его дальнейшей эксплуатации. При несоблюдении указанного требования вся ответственность за последствия, возникшие в процессе эксплуатации прибора после окончания срока его службы, возлагается на потребителя.

- 9.14. Наиболее оптимальным вариантом для потребителя является заключение договора на техническое обслуживание в течение всего срока службы прибора, с одной из организаций, предложенных продавцом.
- 9.15. Все сведения о техническом обслуживании прибора оформляются "Актом о проведенных работах" и соответствующей отметкой в разделе "Отметка о проведенных работах".

10. Правила хранения и транспортирования

- 10.1. Погрузка и разгрузка, а также любое другое передвижение бойлера осуществляется исключительно за рым-болт. Категорически запрещается передвигать водонагреватель за патрубки. Это может привести к повреждению водонагревателя.
- 10.2. Водонагреватели должны храниться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +5 °C и относительной влажности не более 80 %.
- 10.3. Водонагреватели могут транспортироваться любым видом закрытого транспорта с соблюдением мер предосторожности, как при перевозке хрупких грузов.
- 10.4. Водонагреватель транспортируется, в горизонтальном положении. Для проведения такелажных работ в верхней части водонагревателя предусмотрены четыре рыма.
- 10.5. Подсоединенные фланцы водонагревателя закрыты транспортными заглушками.
- 10.6. При получении водонагревателя проверьте его и убедитесь в том, что он не поврежден при транспортировке. Не устанавливайте поврежденный водонагреватель.

11. Гарантийные обязательства.


- 11.1. Изготовитель гарантирует:
- a. Соответствие характеристик оборудования данным Паспорта и руководства по эксплуатации (ПРЭ);
 - b. Надёжную и безаварийную работу оборудования при условии соблюдения всех требований настоящего Паспорта и руководства по эксплуатации, квалифицированного монтажа, правильной эксплуатации, а также соблюдении условий транспортировки и хранения;
 - c. Безвозмездную замену вышедших из строя деталей в течение гарантийного срока при соблюдении условий, указанных в настоящем Паспорте и руководстве по эксплуатации;
- 11.2. Гарантийный срок эксплуатации оборудования указан от даты продажи оборудования. Если дату продажи установить невозможно, этот срок исчисляется со дня изготовления.
- 11.2.1. Срок действия гарантии на продукцию без установленного теплообменника:
- 120 месяцев на корпус из нержавеющей стали.
 - 36 месяцев на корпус из углеродистой стали.
 - 12 месяцев на элементы электрической части.
- 11.2.2. Срок действия гарантии на продукцию с установленным теплообменником:
- 12 месяцев на корпус из нержавеющей стали.
 - 12 месяцев на корпус из углеродистой стали.
 - 12 месяцев на элементы электрической части.
- 11.3. Гарантийные обязательства ограничиваются заменой деталей, признанных авторизованным сервисным центром неисправными.
- 11.4. При выходе оборудования из строя производитель не несёт ответственности за остальные элементы системы, частью которой является оборудование, и техническое состояние объекта в целом, а также за возникшие последствия выхода оборудования из строя.
- 11.5. Производитель не несёт ответственности за неисправности поставленного оборудования, если выявленные неисправности вызваны:
- a. Неправильной эксплуатацией оборудования, некачественным техническим обслуживанием или его отсутствием, а также несоблюдением предписаний и инструкций по монтажу;
 - b. Несоблюдением условий монтажа, хранения, технической эксплуатации Оборудования;

- с. Ремонтом оборудования в течение гарантийного срока лицом, не уполномоченным производителем;
 - д. Любым изменением или модификацией оборудования без участия производителя;
 - е. Параметрами электрической сети, не соответствующими значениям, указанным в таблице №1, а также скачками напряжения и иными сбоями в электрической сети;
 - ф. Поломками, вызванными замерзанием теплоносителя, аномальным износом, коррозионными повреждениями устройств системы отопления и т.п.;
 - г. Теплоносителем (водой) не соответствующим требованиям Паспорта и руководства по эксплуатации;
 - h. Отложениями (накипью) на внутренней поверхности корпуса, теплообменных элементах и рабочей поверхности ТЭНов;
 - і. Отсутствием заземления оборудования;
 - ј. Стихийным бедствием, пожаром, наводнением (затоплением) и другими форс-мажорными обстоятельствами;
 - к. Любыми повреждениями, возникшими после перехода рисков к покупателю (в том числе бой, сколы, повреждение химическими реагентами и другими веществами и т.д.).
 - l. Иными обстоятельствами, за которые производитель не отвечает.
- 11.6. Гарантийные обязательства не предусматривают выплату каких-либо компенсаций, в том числе упущенную выгоду, а также моральный или материальный ущерб (в том числе третьих лиц), даже в случае ущерба, причинённого людям или имуществу.
- 11.7. Гарантийные обязательства не распространяются на работы и услуги, связанные с монтажом, демонтажом, транспортировкой оборудования или его частей, выездом специалистов сервисных служб.
- 11.8. Оборудование снимается с гарантии в следующих случаях:
- а. Не оформлен гарантийный талон, отсутствует Паспорт и руководство по эксплуатации. Отсутствует заполненное свидетельство о приёмке, печать производителя.
 - б. Первоначальный пуск оборудования произведён без заполнения раздела «Отметка о выполненных работах».
 - с. Нарушены требования Паспорта и руководства по эксплуатации;
 - д. В случае выхода из строя вследствие несоблюдения требований ПРЭ по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию;
 - е. Отсутствует заводская табличка или невозможно достоверно прочитать информацию.
- 11.9. При обнаружении неисправности необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр. Запрещается эксплуатация оборудования в неисправном состоянии. Решение о гарантийной или платной форме выполнения ремонта в течение гарантийного срока принимается работником авторизованного сервисного центра после установления причин неисправности.
- 11.10. Гарантийный ремонт производится в авторизованном сервисном центре. По решению авторизованного сервисного центра гарантийный ремонт допускается производить в месте установки оборудования.
- 11.11. Все виды ремонта оборудования оформляются соответствующей записью в разделе «Отметка о проведённых работах».
- 11.12. Если после прочтения Паспорта и руководства по эксплуатации у Вас остались вопросы – обращайтесь в авторизованный сервисный центр или в центральный офис ООО «ПК Невский». Список авторизованных сервисных центров указан на сайте www.nvsk.net
- 11.13. Производитель: ООО «ПК Невский», Россия, 195009, г. Санкт-Петербург, Свердловская наб. дом № 4, литера А. Тел/факс: 8-800-100-24-65, 8-812-579-35-39, 8-812-579-87-40; www.nvsk.net
e-mail: service@nvsk.net


12. Схемы.

ВНИМАНИЕ! При монтаже обязательно проверяйте правильность подключения согласно таблице распределения мощностей по ступеням (треугольник - звезда)!

АВП 5-40 кВт

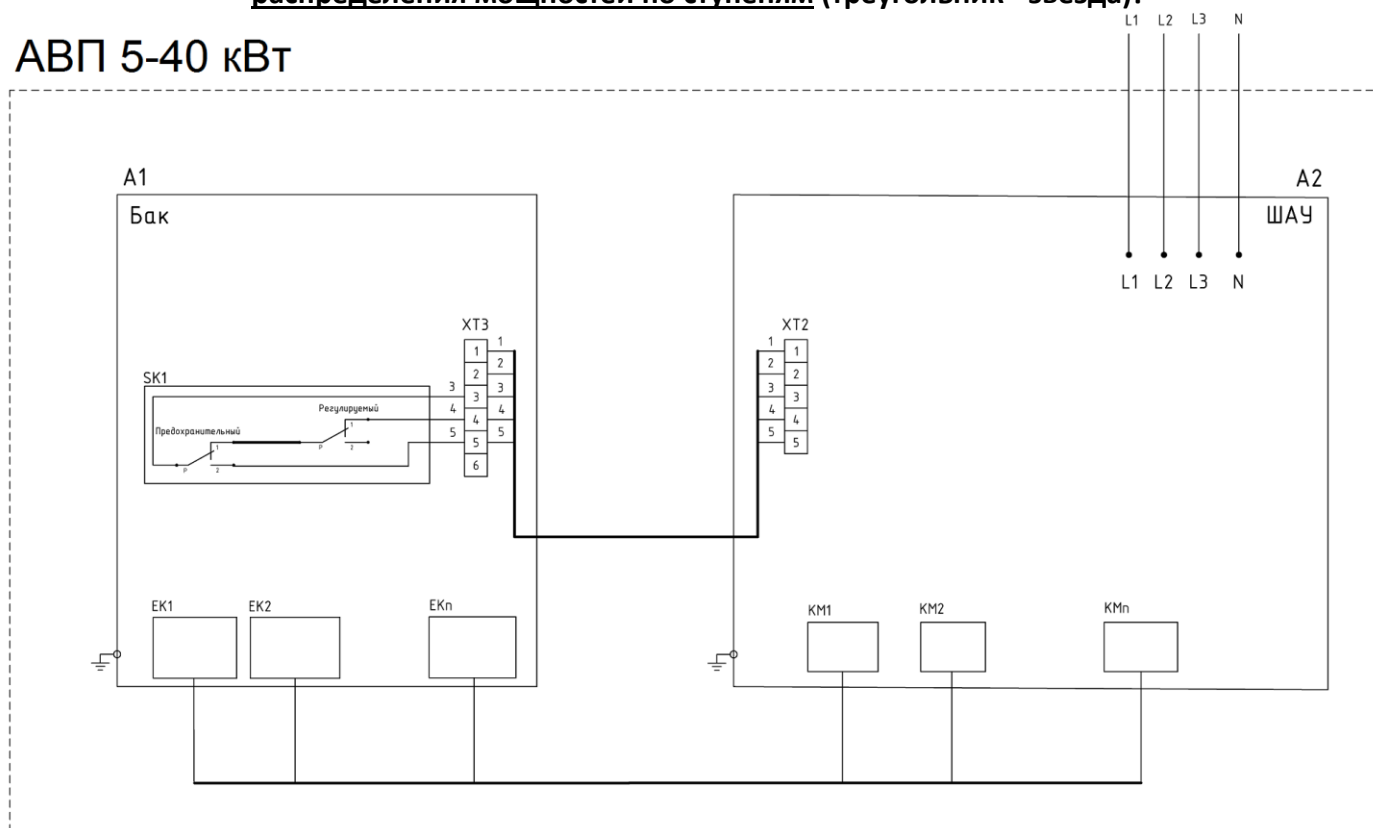

АВП 45-80 кВт

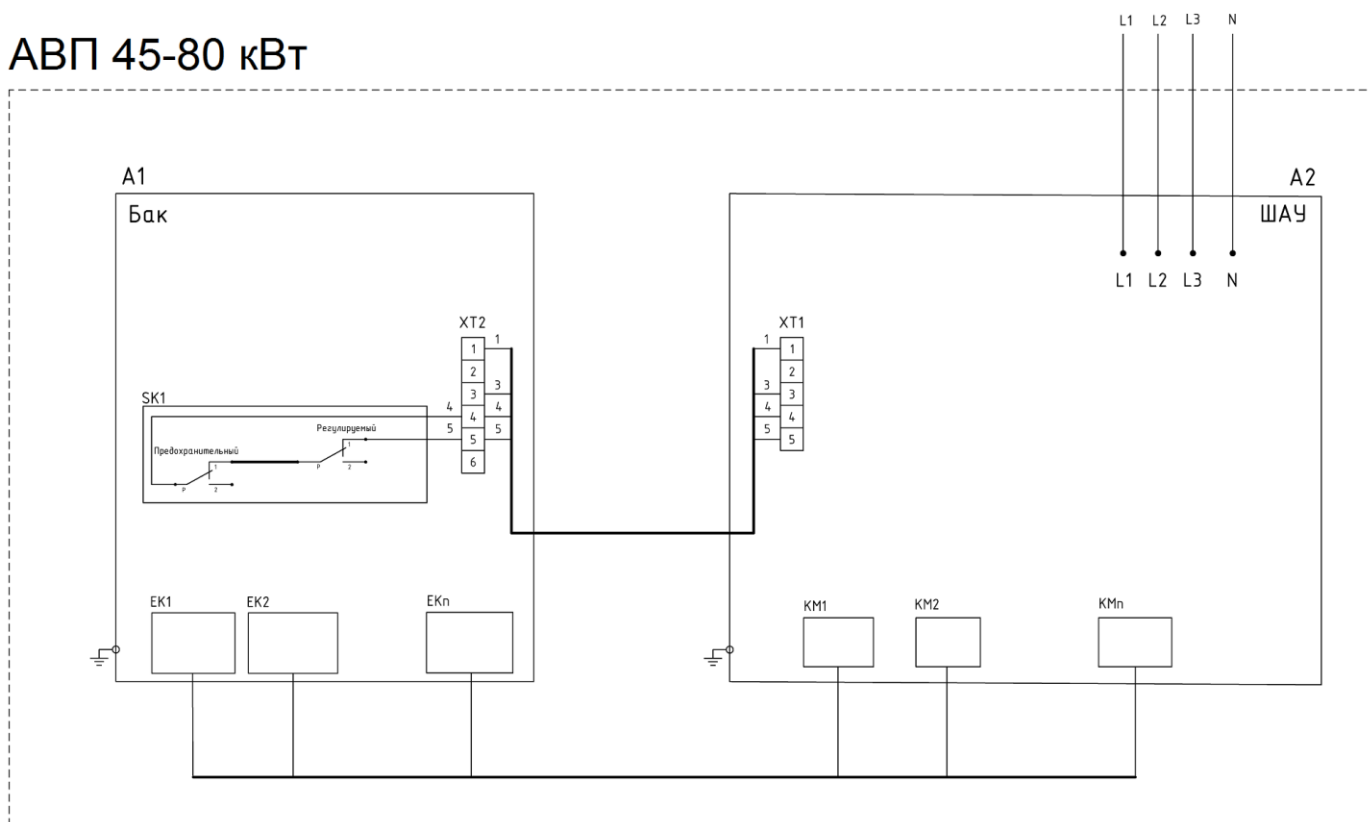


Поз. обозна- чение	Наименование	Кол.	Примечание
A1	Бак АВП-Н	1	
A2	ШАУ	1	
KM1...KMn	Контактор	X	Согласно таблице распределения мощностей
EK1...EKn	Блок ТЭНов на	X	Согласно таблице распределения мощностей
SK1	Термостат комбинированный погружной	1	Входит в комплект поставки бака
XT1	Клеммник	1	
XT2	Клеммник	1	

Внимание! Возможны разные варианты комплектации водонагревателей блок-ТЭНами. Например, АВП 1000 л с ТЭНами 70 кВт будет иметь три ступени мощности: 15 + 20 + (20 + 15) кВт. Шкаф автоматики и управления будет иметь 4 контактора для подключения: под каждый блок-ТЭН. Последние два контактора объединяются в одну ступень мощности.



ПОДКЛЮЧАТЬ БОЛЕЕ 20 кВт НА ОДИН КОНТАКТОР ЗАПРЕЩЕНО!

В некоторых случаях возможна установка двух блок-ТЭНов по 7,5 кВт вместо одного 15 кВт. В данном случае необходимо определить эти блок ТЭНы и соединить их между собой, после одной линией подключить к соответствующему контактору в ШАУ.

Для водонагревателей 500 л.

Распределение по ступеням				Схема подключения Б-ТЭН	кол-во (шт.) x номинал. ток автом. выключателя	кол-во (шт.) x номинал. ток контактора	Сечение жилы вводного медного кабеля (на фазу) мм ²	Сечение медного провода для подключения Б-ТЭН к ШАУ (на фазу) мм ²
Мощность АВП-Н, кВт	1 ступень. кол-во (шт.) x мощность Б-ТЭН (кВт)	2 ступень. кол-во (шт.) x мощность Б-ТЭН (кВт)	3 ступень. кол-во (шт.) x мощность Б-ТЭН (кВт)					
5	1x5			 "Звезда" 230 В	1x25 А	1x38 А	1x4	1x4
7.5	1x7.5						1x4	
10	1x10						1x4	
12.5	1x12.5						1x6	
15	1x15				1x50 А	1x38 А	1x6	1x6
20	2x10						1x6	
25	1x10	1x15			2x50 А	2x38 А	1x10	
30	1x15	1x15					1x16	
35	1x15	2x10					1x16	
40	2x10	2x10					1x16	
45	1x15	1x15	1x15		3x50 А	3x38 А	1x25	
50	1x15	1x15	2x10				1x25	
55	1x15	2x10	2x10				1x35	
60	2x10	2x10	2x10				1x35	

Для водонагревателей свыше 500 л.

Распределение по ступеням							Схема подключения Б-ТЭН	кол-во (шт.) x номинал. ток автом. выключателя	кол-во (шт.) x номинал. ток контактора	Сечение жилы вводного медного кабеля (на фазу) мм ²	Сечение медного провода для подключения Б-ТЭН к ШАУ (на фазу) мм ²
Мощность АВП-Н, кВт	1 ступень. кол-во (шт.) x мощность Б-ТЭН (кВт)	2 ступень. кол-во (шт.) x мощность Б-ТЭН (кВт)	3 ступень. кол-во (шт.) x мощность Б-ТЭН (кВт)	4 ступень. кол-во (шт.) x мощность Б-ТЭН (кВт)	5 ступень. кол-во (шт.) x мощность Б-ТЭН (кВт)	6 ступень. кол-во (шт.) x мощность Б-ТЭН (кВт)					
5	1x5						 "Звезда" 230 В	1x25 А	1x38 А	1x4	1x4
7.5	1x7.5									1x4	
10	1x10									1x4	
12.5	1x12.5									1x6	
15	1x15						 "Треугольник" 400 В	1x50 А	1x38 А	1x6	1x6
15	2x7.5									1x6	
20	1x20									1x6	
25	1x10	1x15								1x10	
25	1x10	2x7.5						2x50 А	2x38 А	1x10	
30	1x15	1x15								1x16	
30	2x7.5	2x7.5								1x16	
35	1x15	1x20								1x16	
35	2x7.5	1x20								1x16	
40	1x20	1x20								1x16	
45	1x15	1x15	1x15					3x50 А	3x38 А	1x25	
45	2x7.5	2x7.5	2x7.5							1x25	
50	1x15	1x15	1x20							1x25	
50	2x7.5	2x7.5	1x20							1x25	
55	1x15	1x20	1x20				4x50 А	4x38 А		1x35	
55	2x7.5	1x20	1x20							1x35	
60	1x20	1x20	1x20							1x35	
65	1x15	1x20	2x15							1x50	
65	2x7.5	1x20	2x15							1x50	
70	1x15	1x20	1x20+1x15							1x50	
70	2x7.5	1x20	1x20+2x7.5							1x50	
75	1x20	1x20	1x20+1x15							1x50	
75	1x20	1x20	1x20+2x7.5							1x50	
80	1x20	1x20	2x20							1x50	

13. Возможные неисправности и методы их устранения.

Таблица № 2

Неисправности	Причина	Метод устранения
Горячая вода не течёт	Перекрыт один из кранов водоснабжения. Засорен фильтр. Обратный клапан установлен неправильно.	Проверить запорную арматуру. Прочистить фильтр. Проверить установку обратного клапана.
При включении кнопки «СЕТЬ» не горит индикатор	Отсутствует напряжение на вводных клеммах блока управления	Проверить индикатором наличие напряжения. Подать напряжение.
	Вышла из строя кнопка «СЕТЬ»	Проверить индикатором наличие напряжения на клеммах кнопки. При необходимости заменить кнопку.
	Сработали автоматы защиты блока автоматики	Проверить автоматы. При необходимости включить.
Водонагреватель включен. Не горят лампочки переключателей «Гр1, Гр2, Гр3». Не подается питание на ТЭНы	Температура в водонагревателе в данный момент выше установленного значения	Установить на терморегуляторе более высокую температуру.
	Сгорели предохранители F2; F3; F4. Сработали автоматы защиты тепловых групп.	Проверить предохранители. При необходимости заменить. Выяснить причину срабатывания автоматов, устранить ее. Ввести автоматы.
	Сгорели катушки магнитных пускателей	Проверить катушки. При необходимости заменить.
При включении групп нагрева магнитные пускатели гудят.	Пониженное напряжение в сети	Устранить причину пониженного напряжения Или установить стабилизатор напряжения на блок автоматики
Горит красная лампочка «Перегрев». Происходит нагрев воды выше установленного значения.	Терморегулятор не исправен.	Проверить терморегулятора, при необходимости заменить.
Светится сигнальная лампочка «СЕТЬ». Подсветка переключателей Гр1; Гр 2; Гр3. не светится. Вода не нагревается.	Терморегулятор не исправен.	Проверить терморегулятора, при необходимости заменить.
После остывания водонагревателя лампочка перегрев не гаснет.	Вышел из строя выключатель	Заменить выключатель
Светится сигнальная лампочка «СЕТЬ» и подсветка переключателей Гр1; Гр 2; Гр3. Вода не нагревается вообще или не нагревается	Вышел из строя один или несколько электронагревательных элементов (ТЭНов). Поверхность ТЭНов покрыта слоем накипи.	Заменить вышедшие из строя ТЭНы. Очистить ТЭНы от накипи.

до установленной температуры.		
Постоянный слив горячей воды из предохранительного клапана	На термостате выставлено предельно высокое значение температуры воды. Не работает термостат или предохранительный клапан. Засорен предохранительный клапан.	Снизить установку температуры на 5°C. Заменить термостат или предохранительный клапан. Принудительно открыть и продуть клапан.
С водонагревателя течёт вода.	Не плотное соединение между запорной арматурой и баком. Не плотное соединение ТЭНов и бака. Протекает корпус бака.	Проверить и подтянуть все соединения. Проверить и подтянуть все ТЭНы. Отключить от электропитания, водоснабжения, слить воду, обратиться в сервисную службу.
Недостаточное количество горячей воды.	<ul style="list-style-type: none"> • Протечки. • Большие тепловые потери. • Низкая температура воды на воде. • Недостаточный объем водонагревателя. 	<ul style="list-style-type: none"> • Устранить протечки в системе. • Улучшить теплоизоляцию трубопроводов. • Увеличить температуру на термостате. • Поставить внешний теплообменник (если его нет) или установить более мощный. • Применить – комплект отводящей запорной арматуры с термосмесительным клапаном. • Увеличить объем аккумулируемой воды, установив параллельно дополнительный водонагреватель.

Изготовитель: ООО «ПК Невский», 195009, Россия, г. Санкт-Петербург, Свердловская наб., д. 4.

Тел.: +7 (812) 579-35-39, 8 (800) 100-24-65;

e-mail: service@nvsk.net

Сайт: www.nvsk.net

15. Сведения о сертификации



Декларация о соответствии:

Регистрационный номер: ЕАЭС N RU Д-RU.PA09.B.95262/24,

срок действия с 01.11.2024 г. по 28.10.2029 г.

Декларация о соответствии принята на основании протокола испытаний №№ СК-24/10-1416, СК-24/10-1417 от 29.10.2024, испытаний № СК-24/10-1416, СК-24/10-1417 от 29.10.2024 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "СИСТЕМА КАЧЕСТВА". Соответствует требованиям: ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств".

<p>Корешок талона №1</p> <p>На гарантийный ремонт</p> <p>Заводской номер _____</p> <p>Талон изъят _____</p> <p>“ ” г.</p> <p>Мастер _____</p> <p>_____ (фамилия)</p> <p>_____ (подпись)</p>	<p style="text-align: center;">ООО «ПК Невский»</p> <p style="text-align: center;">ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №1</p> <p>На гарантийный ремонт _____ № _____</p> <p>Продан _____ (наименование торгующей организации) М.П.</p> <p>Владелец его адрес и телефон _____</p> <p>_____ (подпись)</p> <p>Выполнены работы по устранению неисправностей</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Дата “ ” г.</p> <p>Мастер _____ Владелец _____</p> <p>Утверждаю: _____</p> <p>_____ (наименование организации, проводившей ремонт)</p> <p>М.П. “ ” г. _____ (подпись руководителя)</p> <p>_____ (подпись покупателя)</p>
---	--

16. Отметка о проведённых работах

Какая произведена работа подпись и печать исполнителя	Адрес, подпись и печать пользователя
«Свидетельство о проведении первоначального пуска»	Пользователь (представитель организации пользователя)
Организация, осуществившая запуск _____ _____	(ФИО) _____ _____
Специалист, осуществивший запуск (ФИО) _____ _____	Должность _____ _____
Подпись специалиста, осуществившего запуск _____ _____	Адрес установки _____ _____ _____ _____ _____
Печать организации	Дата запуска _____ _____
	Подтверждаю производство первоначального запуска (подпись пользователя) _____

Какая произведена работа подпись и печать исполнителя	Адрес, подпись и печать пользователя

17. Свидетельство о приёмке.

Водонагреватель накопительный «Невский» АВП _____ № _____

Объём _____ л

Шкаф автоматики и управления «Невский» № _____

Установленный теплообменник _____ кВт

Электрическая мощность _____ кВт

соответствует техническим условиям ТУ 3442-003-33191392-2011 ООО «Невский» и признан годным к эксплуатации (номер аппарата указан на табличке, расположенной на ножке-основании водонагревателя).

Специальное исполнение: _____

Максимальное давление: _____

Прочее: _____

Дата изготовления: _____

Штамп ОТК: _____

Дата продажи: _____

Продан: _____
(Наименование Продавца)

Подпись, печать: _____